

风扇式加热器（浴室取暖干燥机）

型号	TYB3161CA型 (220V·1室换气型)
----	-----------------------------------



前言

安全注意事项	1
有害物质含量	3
产品功能	4
使用前确认	4
各部位名称	5

使用方法

控制面板的说明	6
换气	8
使浴室内空气流通	
干燥	9
使衣服干燥	
取暖	11
使浴室暖和	
凉风	12
缓解浴室闷热	

清洁保养

	13
--	----

其它

常见故障分析及排除	16
疑难解答	17
零件更换·另售品	18
规格	18
保证书	封底

- 首先对您能选购本公司产品表示我们最真挚的谢意。
请仔细阅读本说明书后正确使用。
- 请务必在封底的保证书上填写购买代理店的名称，购买日期等内容。
- 本说明书内附有保证书，请妥善保管，以便必要时进行阅读。



安全注意事项

为了您的安全，请务必遵守。



使用前请先详细阅读安全注意事项，再正确使用。





在此提到的安全注意事项非常重要，请务必遵守。










标志和含义如下所表示。

 警告	若无视此标志而进行错误操作，可能导致人员重伤或死亡。
 注意	若无视此标志而进行错误操作，可能导致人员受伤及财产损失。


使用标志分别说明需要遵守的内容。

图示标志示例	图示标志的含义	图示标志示例	图示标志的含义
	表示禁止实行的内容。 左图表示“禁止拆卸”。		表示必须实行的强制内容。 左图表示“务必执行”。

 警告	
 禁止	<p>请勿使用额定电压（AC220V）以外的电源。否则可能会导致火灾。</p> <p>盖子外请勿安装过滤网（市售品、微波炉用过滤网等）。否则可能因产品内部温度过高导致故障。</p> <p>请勿将冷水或去霉剂等直接喷洒于主机、控制面板上。否则可能导致触电、产品故障及火灾。</p>
 小心火灾	<p>请勿将毛巾等堵塞盖子的吸入口及出风口，也请勿将衣物悬挂于盖子上。否则可能导致火灾、触电。 ※洗涤剂以及晾衣杆等请勿靠近出风口及吸入口10cm范围内。</p> <p>干燥衣物时，衣物口袋内不能有打火机或火柴等可燃物。否则可能造成火灾。</p>
 禁止	<p>请勿在日光下照射过滤网，请勿靠近火或吹风机的热风。否则可能因变色、变形、破损导致火灾等故障。</p> <p>对于沾有干洗剂、挥发剂、稀释剂、汽油、食用油等液体的衣物，即使在清洗干净后，也请勿在浴室进行干燥。由于油的氧化可能导致自燃、起火等现象。</p> <p>本产品禁止用于干燥头发和身体。长时间干燥可能导致脱水、烫伤、面红耳赤、身体不舒服等症状。</p>


 警告	
 禁止	请勿在安装了烧水炉的浴室中使用本产品。 否则可能因排出的废气逆流至浴室内，造成一氧化碳中毒。
	请勿将手指或物品插入出风口内。 否则可能导致触电。
 禁止拆卸	请勿擅自拆卸、修理及改造。 否则可能会导致火灾、触电。
 务必执行	残障人士、老人、智力能力缺陷和常识缺乏的人（包括儿童）需要在专人监护下使用本产品。
	在进行衣物干燥、取暖时，将浴室内的喷雾罐移至浴室外面。 由于较热，可能会导致喷雾罐破裂。
	安装本产品，请委托合法资质的专业人员安装。
  务必执行 禁止湿手碰触	进行清洁保养时，请将电源关闭（电源断路器）。 否则可能会导致触电、人员受伤。（请勿用湿手开关电源。）
 请务必可靠接地	请确认是否进行了接地施工。 若未进行接地施工，出现故障或漏电时，可能会造成触电。 请委托专业的施工人员进行接地施工。
 注意	
 禁止	请勿取下盖子。 否则可能导致受伤、故障。
	请勿在过滤网拆除的状态下运转。 否则可能导致火灾或故障。
	请勿站在浴缸的边缘或椅子上清洁过滤网、外壳。 请使用三角架等。因为容易滑倒，所以请注意脚下安全。请在三角梯子架部使用橡胶套或保护垫，以防止打滑。三脚架翻倒可能造成人员受伤。
	此产品禁止一般家庭以外使用。禁止干燥食品、精密机械、美术品等。 否则可能会导致干燥物件损伤。
	请勿将手放到表面外壳上。 否则可能由于物品破损坠落等原因造成人员受伤。

⚠ 注意

 禁止碰触	<p>在产品运转中或使用完毕后, 请勿触碰外盖、出风口、吸入口。 否则可能会导致烫伤</p>
	<p>在产品运转中或使用完毕后, 晾衣杆的温度很高, 请勿触摸。 否则可能会造成烫伤。</p>
<p>请勿与其他取暖器一起使用, 一间浴室只能安装1台取暖干燥机。</p>	
<p>请勿在带有蒸汽室、桑拿浴室内使用。 否则可能导致机器故障。</p>	
<p>请确保设有空气进气口。 若无进气口, 可能导致换气、衣物干燥时性能降低。 若无法设置进气口, 使用换气、干燥功能时, 请稍微打开浴室门后再使用。</p>	

有害物质含量

产品中的有害物质的名称及含有量

部品名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
外壳内部	○	○	○	○	○	○
加热器	○	○	○	○	○	○
风扇	○	○	○	○	○	○
控制面板	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
电机线路板	○	○	○	○	○	○
<p>本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。</p> <p>○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。</p> <p>×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。(且目前业界没有成熟的替代方案, 符合欧盟RoHS指令环保要求)</p>						
<p> 本标识内数字表示产品在正常使用状态下的环保使用期限为10年。</p>						

产品功能

根据四季变化可选择本产品取暖、凉风、换气、干燥衣物等功能，使我们的生活更加舒适、便利。

功能




运转(模式)	用途	使用方法
换气(强/弱)	使浴室内空气流通 (没有干燥浴室的功能)	P8
干燥	使衣服干燥	P9
取暖(强/弱)	使浴室暖和	P11
凉风	缓解浴室闷热 (吹出的是自然风)	P12

使用前确认

以下项目请仔细阅读后再使用

- 最初使用及长时间未使用后启动，可能会产生异味。
➔ 此情况是由于加热器表面附着物加热产生的，非故障现象。

- 请确保设有进气口
➔ 若无进气口，可能导致换气和干燥时机能低下。
若浴室门的进气口为开闭式时，请将其打开。
若无法设置进气口时，使用换气和干燥功能时，请稍微打开浴室门（1~2cm）后再使用。

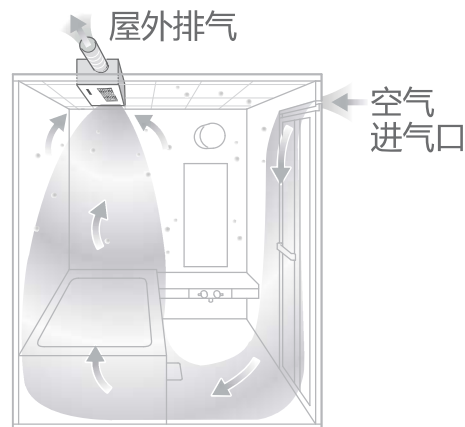

- 在使用沐浴露、洗发露等时，请停止运转。
➔ 这些洗护用品可能在换气时被吸入产品内部，附着于主机上。
请参阅定期清洁保养。 P14

- 取暖和干燥使用停止后，为了冷却加热器，风扇还会运转20秒左右。

- 取暖时，浴室内变暖，由于热膨胀，洗发露等按压式塑料瓶的前端可能会溢出液体。



- 根据气温、湿度和浴室环境的不同，浴室内的温度可能无法充分上升。


※什么是浴室的环境？

隔热材料的有无、窗户的有无·大小、浴室的设置位置·大小、浴室施工方法、墙壁、地板、天花板的潮湿状况等内容。


各部位名称

主机

● 前言

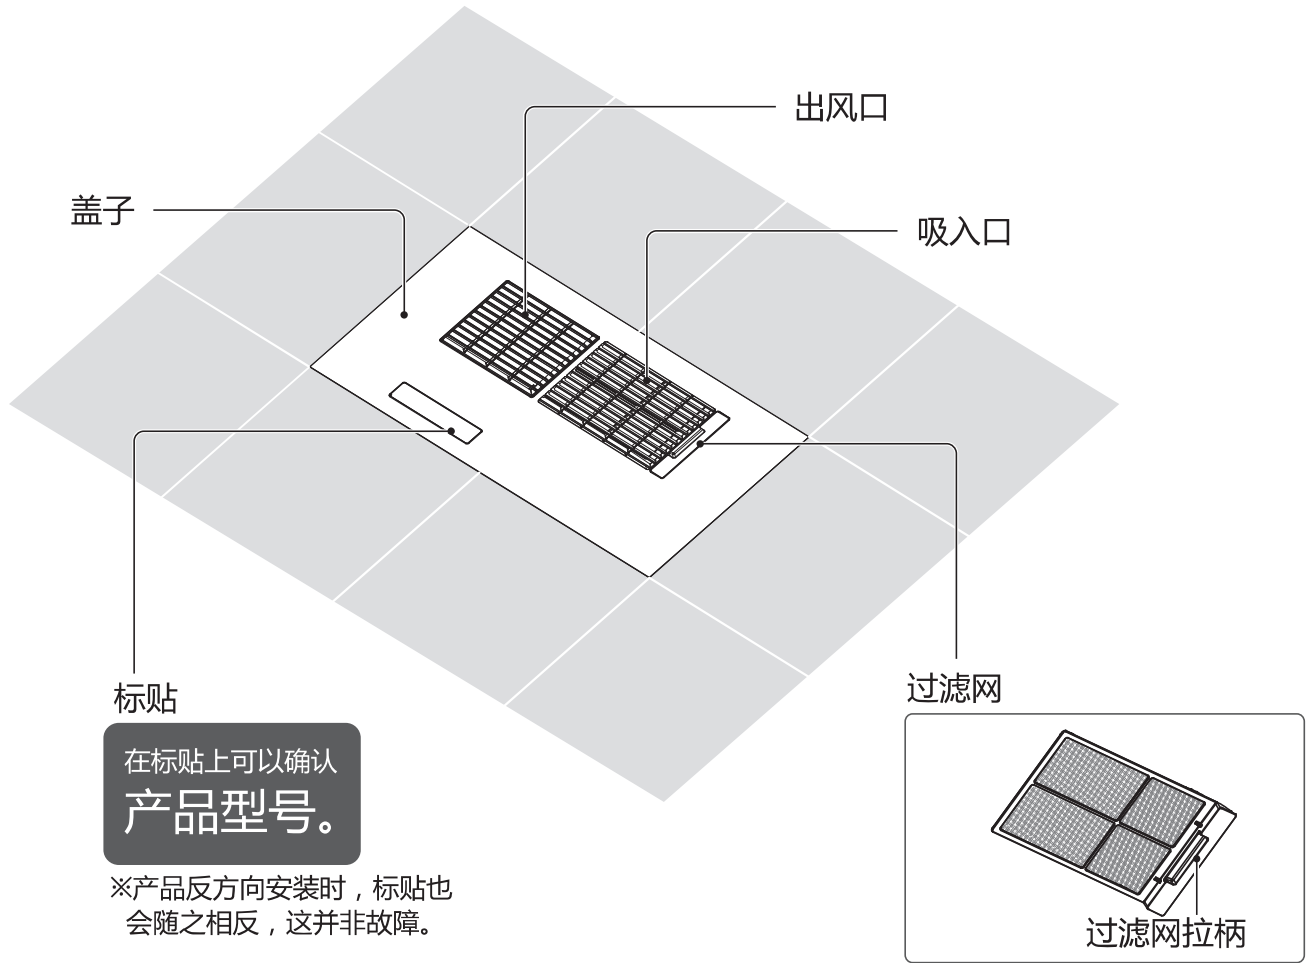

控制面板

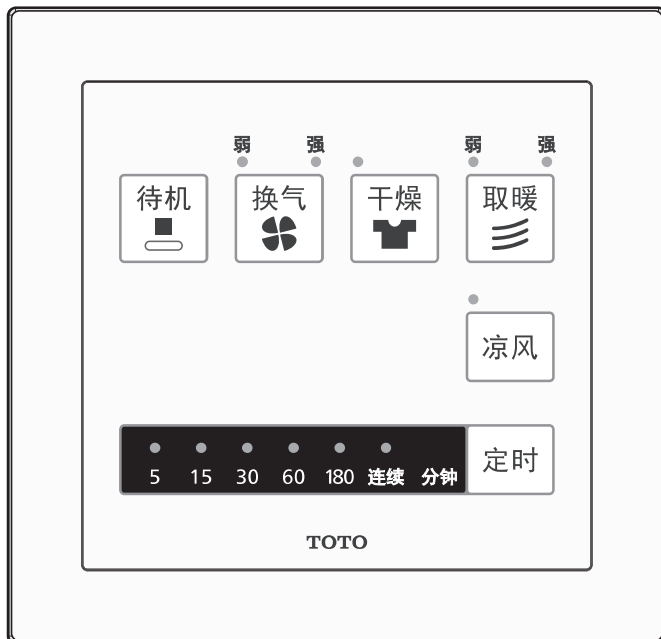


控制面板的说明

此使用说明书内指示灯及含义如下所示。

灭灯 ●

亮灯 ○

闪烁 ⚡

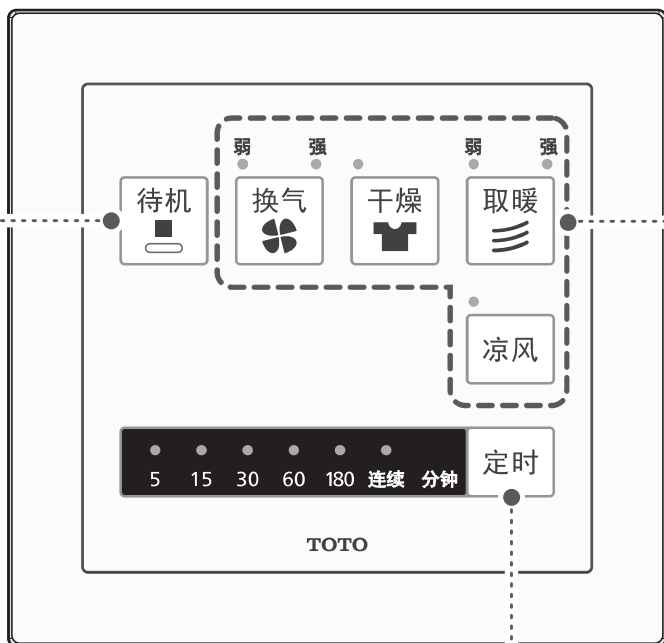

运转



进行换气
每按一次即可在「强」·「弱」
模式间切换。
※没有其他浴室干燥机能。

P8



干燥衣物

P9



取暖
每按一次即可在「强」·「弱」
模式间切换。

P11



夏天洗澡时可减少闷热感。
※吹出的是自然风。

P12

● 使用方法

停止




停止运转

设定

设定运转时间

按压定时灯，切换开始。
设定运转的时间完成后运转停止。

切换定时灯




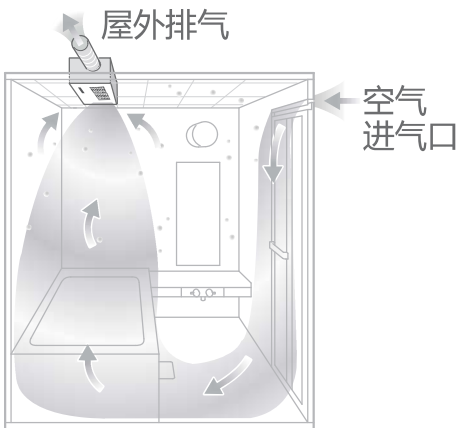

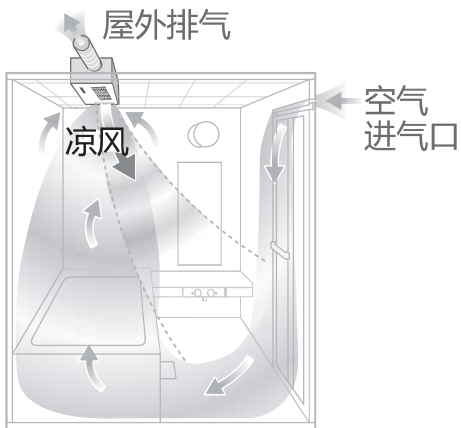

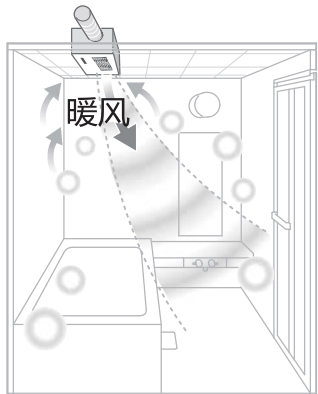
例：「60」的定时灯亮时，表示
30 ~ 60 分钟后运转停止。

提示

在运转途中操作其他运转按钮时
产品内部为了运转切换的准备，大约需要10秒~40秒的切换时间。
在运转途中操作同样的运转按钮（模式切换）时
会重新开始计时。

各功能的风向流动

● 使用方法


<div style="text-align: center;">  <p>换气</p> </div> <p>由空气进气口将空气导入浴室内，再将潮湿的空气排出屋外。在使用换气功能时，不能同时使用干燥功能。</p> 	<div style="text-align: center;">  <p>凉风</p> </div> <p>浴室内空气循环，由空气进气口将空气导入浴室内，再将潮湿的空气排出屋外。凉风功能时吹出的风与室温相同。</p> 
<div style="text-align: center;">  <p>干燥</p> </div> <p>利用加热器加热浴室内空气，用暖风干燥衣物。由空气进气口将空气导入浴室内，再将衣物散发的潮湿空气排出屋外。</p> 	<div style="text-align: center;">  <p>取暖</p> </div> <p>加热器吹出的暖风使浴室变暖。</p> 

各功能运转中，可否同时进行换气功能，请参照下表。○：可以进行换气 ×：不可以进行换气

运转中	换 气	○
	干 燥	○
	※ 取 暖	×
	凉 风	○

※ 取暖运转中，在不影响性能的情况下，也会进行少量的换气 (约10m³/h)。

换气 使浴室内空气流通

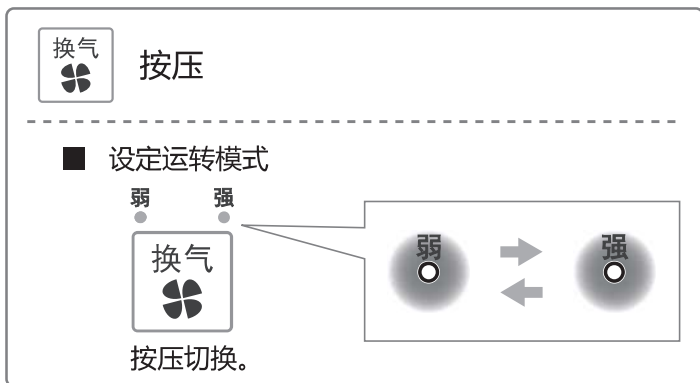


指示灯亮灯，换气运转开始。


运转模式



大风量浴室换气。
推荐在入浴后等浴室较为潮湿时使用。

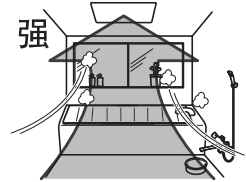


低风量浴室换气。
推荐在入浴中等想要降低浴室内噪音时使用。

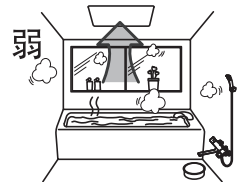

设定运转时间



定时 按压定时按钮，可进行运转时间的切换。



- 可以切换到上图显示的时间。
- 初次设定时间是180分钟。
- 产品有记忆设定运转时间的功能，以后使用时不需要重新设定。



指示灯灭，换气运转停止。

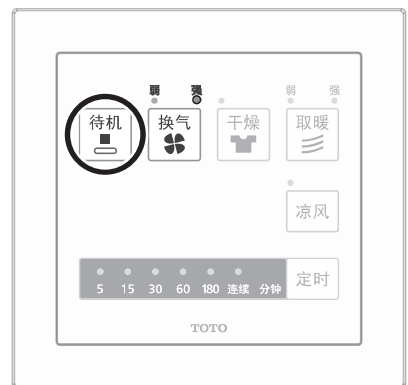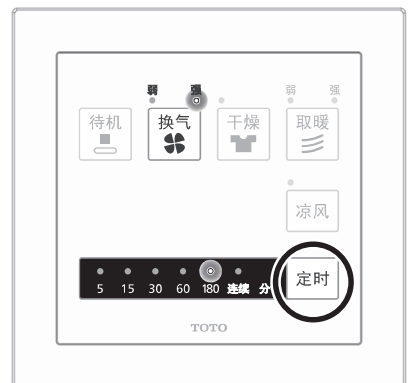

● 使用方法


提示

- 冬天浴室内和浴室外温差比较大的时候，如果在沐浴过程中进行换气操作的话，热气会在产品上结露，并产生水滴滴落，因此，沐浴中请避免使用换气功能。
- 沐浴后，请启动换气功能180分钟以上。
- 为了提高换气的效果，浴室内若有窗户，请关闭窗户。
浴室内若无进气口，可能导致换气时性能降低，所以请把浴室门稍微打开（1~2cm）。
- 在换气功能运转时，将无法同时开启干燥功能。

干燥 使衣服干燥


干燥 按压

指示灯亮灯，干燥运转开始。

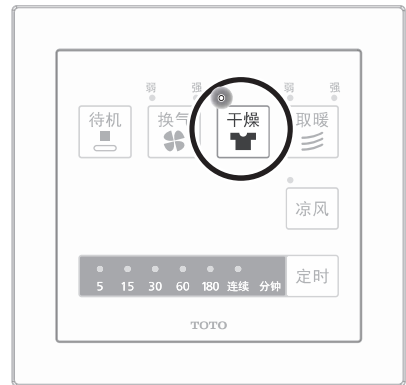


■ 设定运转时间

定时 按压定时按钮，可进行运转时间的切换。




- 可以在最短5分钟~最长180分钟之间进行变更。
- 初次设定时间是180分钟。
- 产品有记忆设定运转时间的功能，以后使用时不需要重新设定。

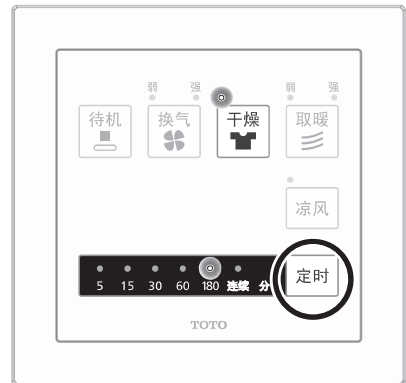

待机 按压

指示灯灭，干燥运转停止。

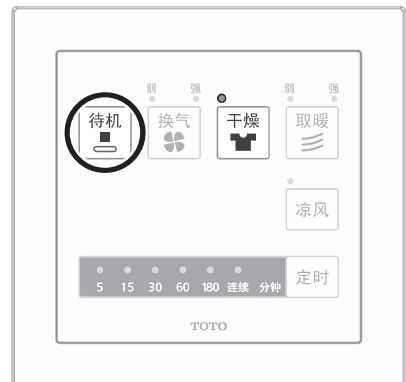


提示

- 干燥运转停止后，为了冷却加热器，风扇还会运转20秒。
- 浴室内若有窗户时，请关闭窗户。
- 若无进气口时，可能导致换气、干燥时的性能降低。
- 若无法设置进气口时，在进行换气、干燥运转时，请把浴室门稍微打开（1~2cm）。


快速干燥方法

干燥前准备

- 请将衣物完全脱水。
- 请排空浴缸内的水或盖上浴缸盖。
- 擦干浴室内（墙壁、地板、天花板）的水滴。
- 关闭窗户·确认有进气口。
 - 浴室内若有窗户时，请关闭窗户。
 - 若无进气口时，可能导致换气、干燥时的性能降低。若无法设置进气口时，在进行换气、干燥运转时，请把浴室门稍微打开（1~2cm）。

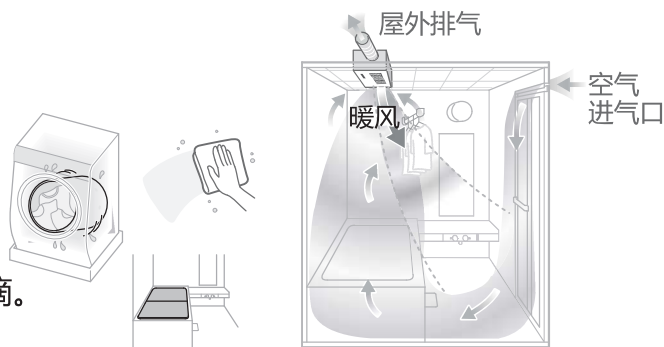


快速干燥要点

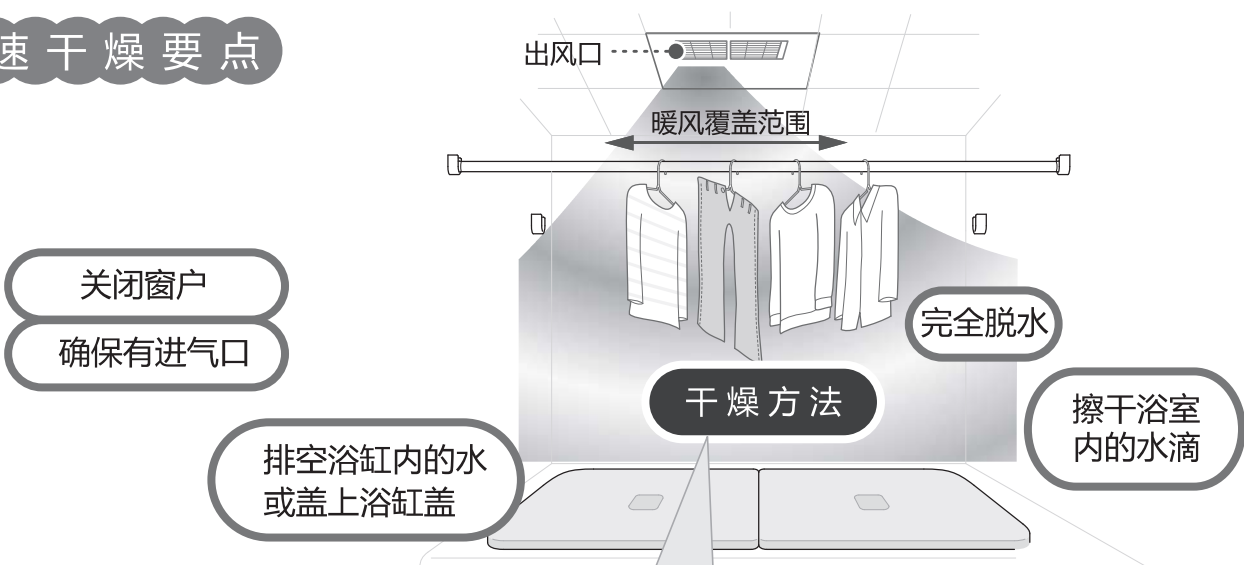

● 使用方法


将较厚的衣物放置到出风口附近

请将裤子、运动装等较厚的衣物悬挂在离暖风出风口较近的地方，薄的衣物悬挂在晾衣杆的两端。

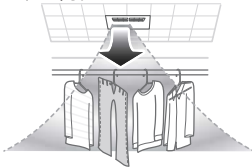


下摆较长衣物的干燥方法

由于裤子等较长衣物的下半部分、衬衣的腋下部位不容易被暖风吹到，请在干燥过程中改变其晾衣方式。

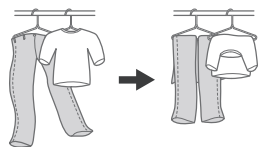


调换晾衣杆两端的衣物

由于晾衣杆两端位置的衣物不容易被干燥，请在干燥过程中，调换两端衣物和中间衣物的位置。

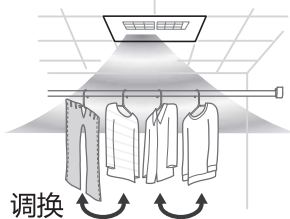

在衣物和衣物之间留出间隔进行干燥

在衣物和衣物之间留出间隔，使得暖风能够吹遍全部衣物。

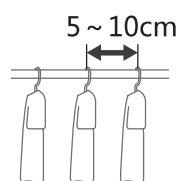


提示

- 如果在干燥运转结束后，依然长时间将干燥好的衣物放置在浴室内，会变得潮湿，建议尽早将干燥好的衣物取走。
- 如果在干燥运转结束后，经过一段时间，干燥的衣物又变潮湿了，请再次进行30分钟左右的干燥，直至衣物变得干爽。
- 在干燥运转过程中，如果追加新洗涤的衣物，请改变其晾挂位置，延长干燥时间，否则可能会发生干燥不均的情况。
- 根据洗涤衣物的种类、重量、脱水状态、浴室的种类及大小、气温和湿度的不同，可能会出现干燥不充分的情况。这种情况下，请再次进行干燥运转。

取暖 使浴室暖和


取暖 按压

■ 设定运转模式

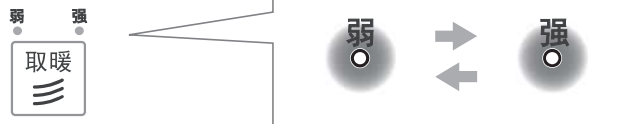

按压切换。

※ 如果在沐浴中使用「强」模式，暖风吹到肌肤上，会感到寒冷。

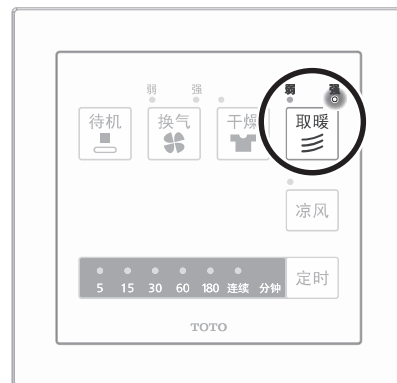

指示灯亮灯、取暖运转开始。


■ 运转模式




沐浴前使用「强」模式，使浴室变暖。



沐浴过程中将取暖模式切换为「弱」模式，进行保温。

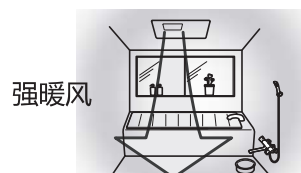


强暖风

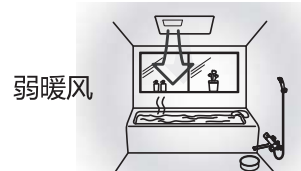


弱暖风

■ 设定运转时间

定时 按压定时按钮，可进行运转时间的切换。



- 可以在最短5分钟~最长180分钟之间进行变更。
- 初次设定时间是60分钟。
- 产品有记忆设定运转时间的功能，以后使用时不需要重新设定。

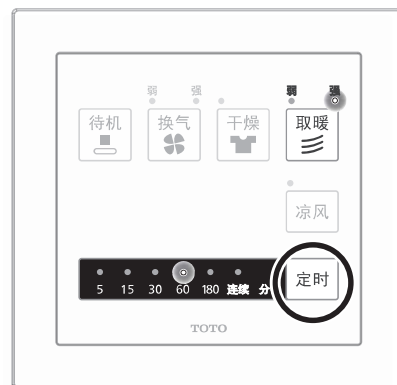

待机 按压

指示灯灭，取暖运转停止。



提示

- 即使在取暖过程中，也会进行少量的换气（约10m³/h），但不会对取暖性能造成影响。
- 根据气温·湿度·浴室环境的不同，浴室内的温度可能无法充分上升。
※什么是浴室环境？
隔热材料的有无·窗户的有无·大小·浴室的设置位置·大小·浴室施工方法·墙壁·地板·天花板的潮湿状况等内容。
- 取暖运转结束后，为了冷却加热器，风扇还会运转20秒左右再停止。


不出暖风的情况

在室内温度过高·过滤网堵塞或浴室过小的情况下，为保证安全，产品会自动停止向加热器供电。如过滤网上堆积灰尘，请参阅「定期清洁保养过滤网」。所以有不出暖风的情况，并不是出现了故障。

凉风 缓解浴室闷热


凉风 按压

指示灯亮灯，凉风运转开始。

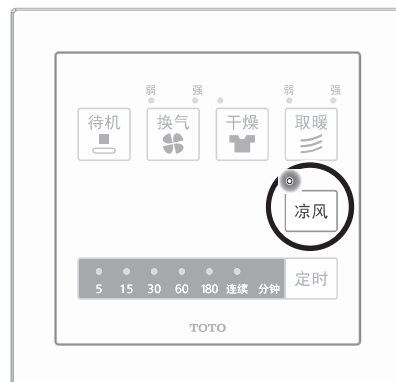


■ 设定运转时间

定时 按压定时按钮，可进行运转时间的切换。




- 可以在最短5分钟~最长180分钟之间进行更改。
- 初次设定时间是60分钟。
- 产品会记忆设定运转时间，以后使用时不需要重新设定。

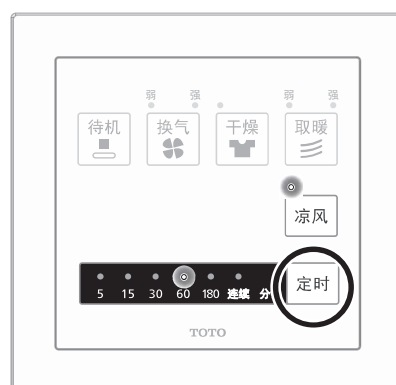

待机 按压

指示灯灭，凉风运转停止。

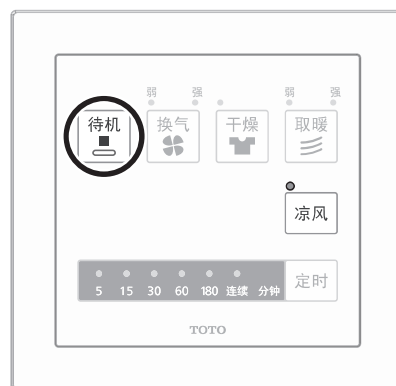








提示


- 凉风可以缓解夏天沐浴时闷热的状况。
- 凉风运转时，出风的同时也会换气。吹出风的温度与室温相同。

清洁保养

进行清洁保养前，请仔细阅读以下内容。


 警告	
 禁止	盖子外请勿安装过滤网(市售品、微波炉用过滤网等)。否则可能因产品内部温度过高导致故障。
	请勿将冷热水或去霉剂等直接喷洒于主机、控制面板上。否则可能导致触电、产品故障及火灾。
	请勿在日光下照射过滤网，请勿靠近火或吹风机的热风。否则可能因变色、变形、破损导致火灾等故障。
	对于沾有干洗剂、挥发剂、稀释剂、汽油、食用油等液体的衣物，即使在清洗干净后，也请勿在浴室进行干燥。由于油的氧化可能导致自燃、起火等现象。
  务必执行 禁止湿手碰触	进行清洁保养时，请将电源关闭（电源断路器）。否则可能会导致触电、人员受伤。（请勿用湿手开关电源。）
 注意	
 禁止	请勿取下盖子。否则可能导致受伤、故障。
	请勿站在浴缸的边缘或椅子上清洁过滤网、外壳。请使用三角架等。因为容易滑倒，所以请注意脚下安全。请在三角梯子架部使用橡胶套或保护垫，以防止打滑。三角架的翻倒可能造成人员受伤。
 禁止碰触	在产品运转中或使用完毕后，请勿触碰外盖、出风口、吸入口。否则可能会导致烫伤。
提示	
请每月1次对过滤网进行保养。否则可能导致产品性能降低或故障。	
请勿在过滤网拆除的状态下运转。否则可能导致故障。	
清洁保养时，请勿使用稀释剂、挥发剂、碱性清洁剂、去霉剂等。否则可能导致变色或破损。	

清洁保养部位

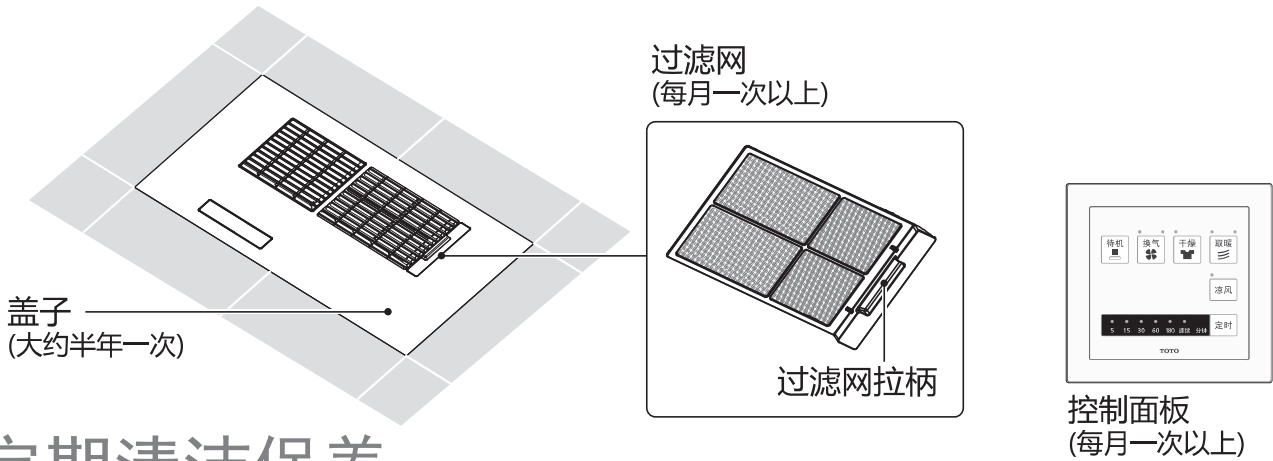

定期清洁保养


请按以下顺序，定期进行清洁保养。



过滤网 (每月清洗一次以上)


① 将过滤网拆下

※抓住过滤网拉柄，向下倾斜拉出。

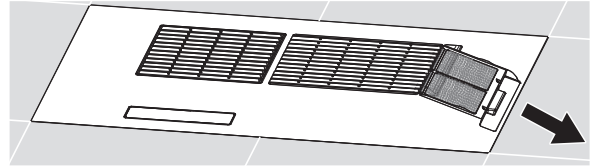


② 清洁过滤网上的灰尘

利用吸尘器将过滤网上的灰尘吸除干净。

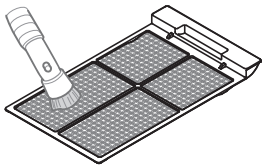

无法清除干净时

请将过滤网放入倒有中性清洗剂的温水中，使用海绵等柔软物将污垢清除干净。然后用清水冲洗，再用抹布擦拭后晾干。
※ 过滤网上残留水份，可能导致故障。

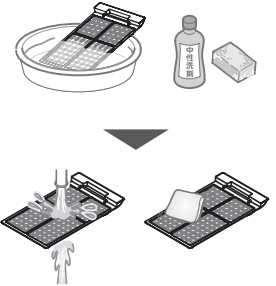



注意



请勿弯曲过滤网。
否则可能会导致破损。

③ 安装过滤网

※过滤网有正反面。
请将过滤网完全插到底。

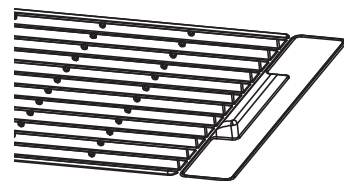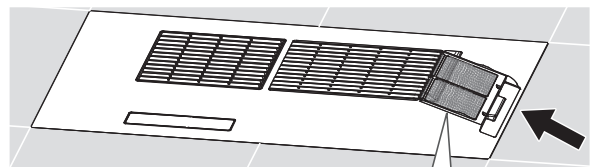

安装完成状态


要求

使用沐浴露时

沐浴露倒入浴缸时，请停止运转。
沐浴露的色素可能附着于过滤网上，若出现这种情形时，请使用湿抹布擦除。





控制面板 (每月一次以上)



盖子 (半年清洗一次)

① 清洁控制面板
清洁盖子

请使用柔软的抹布蘸水拧干后擦拭。

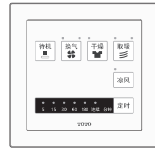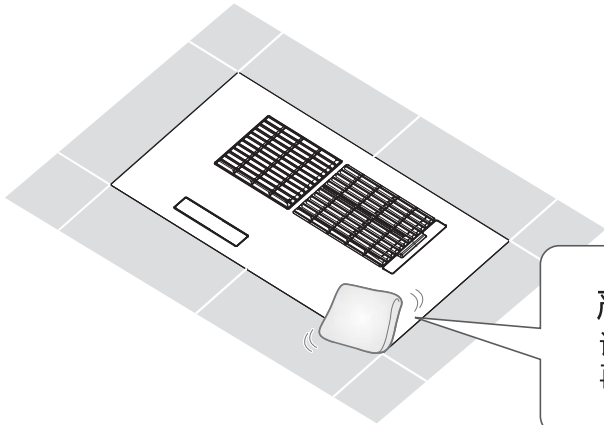

严重污垢时。
请使用蘸有中性稀释剂的抹布擦拭干净后，
再用蘸有清水的抹布擦拭。



 警告



盖子外请勿安装过滤网(市售品、微波炉用过滤网等)。
否则可能因产品内部温度过高导致故障。

要 求

使用沐浴露时

沐浴露倒入浴缸时，请停止运转。

沐浴露的色素可能附着于盖子上，若出现这种情形时，请使用湿抹布擦除。

灰尘落下时

产品内部可能堆积灰尘等。为了保证正常运转，请定期维护。

请联系中国东陶或购置产品的代理店。

※ 维护需收费。

 警告



禁止擅自拆除、修理、改造，否则可能导致火灾或触电。

常见故障分析及排除

请在委托维修前确认以下内容。

	现象	原因	处理
各运转模式	干燥、取暖运转时不出暖风。	浴室内温度过高，过滤网堆积灰尘，在狭小浴室内干燥衣物、浴室取暖时，为了安全，加热器会停止工作，并非出现了故障。	过滤网上堆积灰尘的情况，请参阅「定期清洁保养（过滤网）」。 P14
	吹出的风量小。另外，换气、干燥、取暖性能变差。	过滤网上是否堆积灰尘等。	请参阅「定期清洁保养(过滤网)」。 P14
	换气运转中，出风口出风。	把手放在上面，会有少许风吹出。此为产品内部构造所致。并非出现了故障。	-
声音·振动	运转启动或在各功能间切换时，听到「咔嚓」的声音。	此为产品内部构造所致。并非出现了故障。	-
	运转开始、停止时及各功能切换时，听到「卡他、卡他」的声音。	风路切换内部零件的运转声音。并非出现了故障。	-
	机器连续发出「叽」的声音。	马达启动的声音。并非出现了故障。	-
	运转时出现异音或震动。	过滤网可能有松动。	确定将其安装到位。
操作	切换运转模式时，需要很长时间。	这是正在进行切换运转模式的准备。大约10秒~40秒后运转。	-
	使用控制面板，产品没有反应。（指示灯不亮）	电源是否在「关」的状态。	请将漏电保护器设定为「开」的状态。
水滴	盖子上有水滴落。	浴室内湿气过高，产品内部产生结露水。	沐浴后【换气运转】进行180分钟以上。
着色	盖子的吹出口、过滤网附着颜色，或从盖子上滴下有颜色的水滴。	盖子吸附沐浴露等。	请用湿抹布擦拭。 在使用沐浴露时请停止运转。
控制面板	控制面板的指示灯闪烁。 	零件可能有故障。	请联系东陶（中国）有限公司售后服务中心。 封底上
	控制面板表面发热。	因显示部或指示灯发光导致控制面板发热。并非出现了故障。	-

其它

如果进行了上述内容排查，依然无法恢复正常，请切断电源，与东陶（中国）有限公司售后服务中心联系。

电话号码在封底上

疑难解答

	问题	回答	参阅	
换气 	浴室内不干燥	浴室内换气时，没有干燥浴室的功能。	P8	
	「换气」运转时，浴室的窗不能打开的理由	为了提高换气的效果。	P8	
	「换气（强）」运转时，声音很大。	请切换到「换气（弱）」。 ※因为「换气（强）」是大风量的换气模式，所以声音比「换气（弱）」大。	P8	
干燥 	干燥方法要点	干燥前准备	<ul style="list-style-type: none"> ①请将衣物充分脱水。 ②请将浴缸内的水排空或将浴缸盖合上。 ③请将浴室内水滴擦拭干净。 ④请确认有空气进气口。 	P10
		干燥方法	<ul style="list-style-type: none"> ①请将难以干燥的衣物悬挂于暖风出风口附近。 ②衣物较长时，请在干燥过程中改变晾衣方式。 ③请在干燥过程中调换洗涤衣物的位置。 ④衣物之间请留出一定的间隔。 	P10
取暖 	虽然是取暖运转模式，但是还是觉得寒冷	沐浴前，以取暖「强」运转模式使浴室内充分变暖、沐浴中，请切换为「弱」运转模式。	P11	
	沐浴中，浴室内过热	请停止取暖功能	P11	
	「暖房(弱)」运转时，风吹在身上也冷。	身体上有水，风直接吹在身上感到冷。 请将暖房(强)运转稍长些，洗浴时请停止暖房运转。	P11	
凉风	凉风不凉	因是利用室内的空气进行换气和送风，所以并不会吹出冷风，只是自然风。	P12	
浴室	防止结露水滴落	沐浴中请勿进行「换气」运转、请在沐浴后进行「换气」运转。(180分钟以上)	P8	
	去除浴室内的湿气	请进行「换气」运转。	P8	
	去除浴室内的水蒸气	有效方法是使用「取暖」运转，将浴室内的温度升高。因为如果使用「换气」运转，较冷的空气会流进浴室，这样反而加重浴室内的水蒸汽状况。	P11	
	沐浴过程中感觉寒冷	请进行「取暖(弱)」运转。	P11	
	沐浴过程中感觉闷热	请使用「凉风」运转，缓解浴室闷热的状况。	P12	
保养	无法安装过滤网	过滤网有正反面。 请将过滤网完全插到底。 	P14	
错误显示	定时指示灯闪烁 	可能是零件发生了故障。 请联系东陶（中国）有限公司售后服务中心。	-	
其它	在(换气·取暖·干燥·凉风)过程中，是否可以使用吹风机	如果漏电保护器是根据产品的容量设置，其他产品同时使用的 话，请考虑漏电保护器的容量，以免漏电保护器跳闸。	P18	
	设定时间变更	电源关闭，恢复初期设定。	-	
	希望更换过滤网	请联系东陶（中国）有限公司售后服务中心	封底	

零件更换 · 另售品


以下零件可另外购买。

请按零件型号购买。

※ 型号和销售价格变更时，不另行通知，请见谅。

过滤网

部品番号 SHXFP32

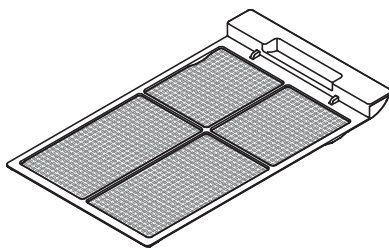

规格

	运转	模式	型号
			TYB3161CA型
功率 (W)	换气	强	37
		弱	5
	干燥	-	2140
	取暖	强	2290
		弱	2060
凉风	-	23	
净重 (kg)			5.8
毛重 (kg)			7.5
外箱尺寸(长×宽×高) (mm)			680×380×295
用途			普通住宅卫生间用

要求

如果您需要废弃本产品，请勿将其作为一般生活垃圾处理。请依照法规经由独立的回收体系进行合适的处理、恢复和回收。

TOTO

保证书

本书是对所记载的内容进行免费修理的保证。在保修期内，如发生故障，请出示保证书以要求维修。

客户	姓名	型号	TYB3161CA型
	地址		
	邮编		
	电话		
购买的专卖店名		制造商	东陶（上海）有限公司
购买日期	年 月 日	地址	上海市松江工业区联阳路717号
		执行标准	GB4706.1-2005 GB4706.23-2007 GB4706.27-2008
		保修期	购买起一年内

★ 致客户

当您拿到此保证书时，请如实填写购买日期，购买的专卖店名。

【免费修理规定】

1. 当您按照使用说明书、标签上的注意事项正常使用时发生故障的情况下，在如表所记的时间内进行免费修理。
2. 在保修期内发生故障进行免费修理时，向专卖店或相关单位出示此保证书。
3. 因为馈赠品而无法在本保证书上记载专卖店名，而要求修理时，请跟本公司相关单位联系。
4. 即使在保修期内，以下的情况也要有偿修理。
 - a. 因使用不当，误操作引起的不良情况，改造而造成的故障及损伤。
 - b. 在安装完毕后又再行移动而引起的故障及损伤。
 - c. 由火灾、地震、水灾、雷击、冰冻及其他自然灾害，公害及气体(硫酸气体)、盐酸、异常电压引起的故障及损伤。
 - d. 一般场所以外(如业务上的需要要长时间的使用，或装设在车辆船舶上)使用所导致的故障及损伤。
 - e. 因淤积的沙土，污物而产生的使用不良及包装等易消耗品的损伤。
 - f. 其他施工的失误所造成的损伤。
 - g. 无本保证书的情况。
 - h. 保证书上无记入客户名称、专卖店名、购买日期或者是对已记入的有改动。
5. 本保证书只在中国境内有效。（香港、澳门、台湾地区除外）
6. 本保证书不再发行，请妥善保管，切勿遗失。

服务记录

年月日	服务内容	担当者

※ 本保证书是对本书中已明记的时间条件下进行免费修理的保证。因此，此保证书并不对客户于法律上的权力有所限制。对保修期过后的修理等问题不明的，请咨询东陶（中国）有限公司。

※ 售后服务全国免费电话：8008209787 手机用户请拨打：4008209787